



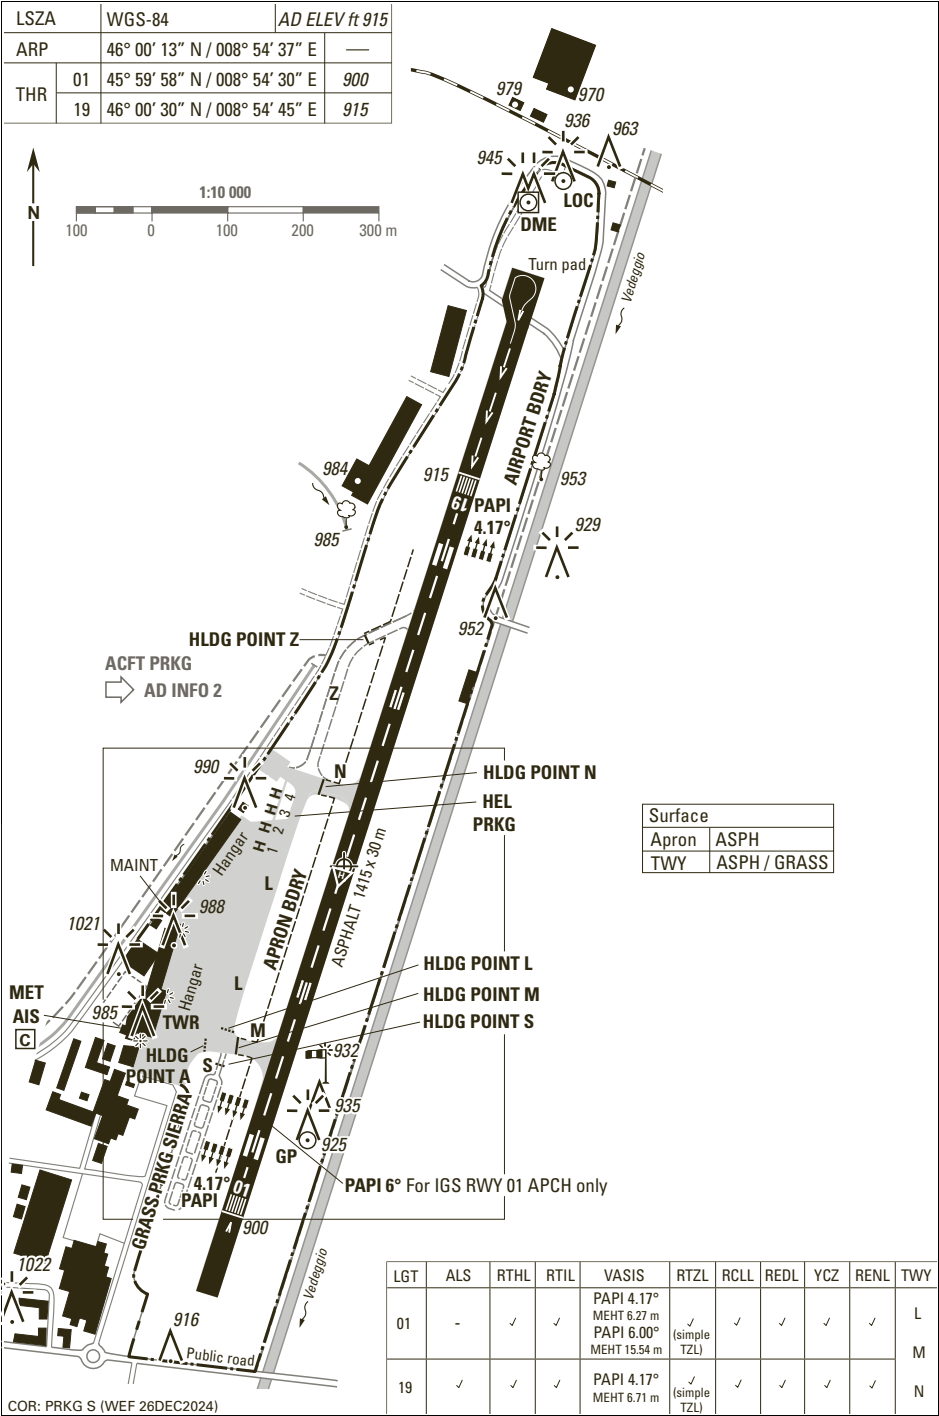

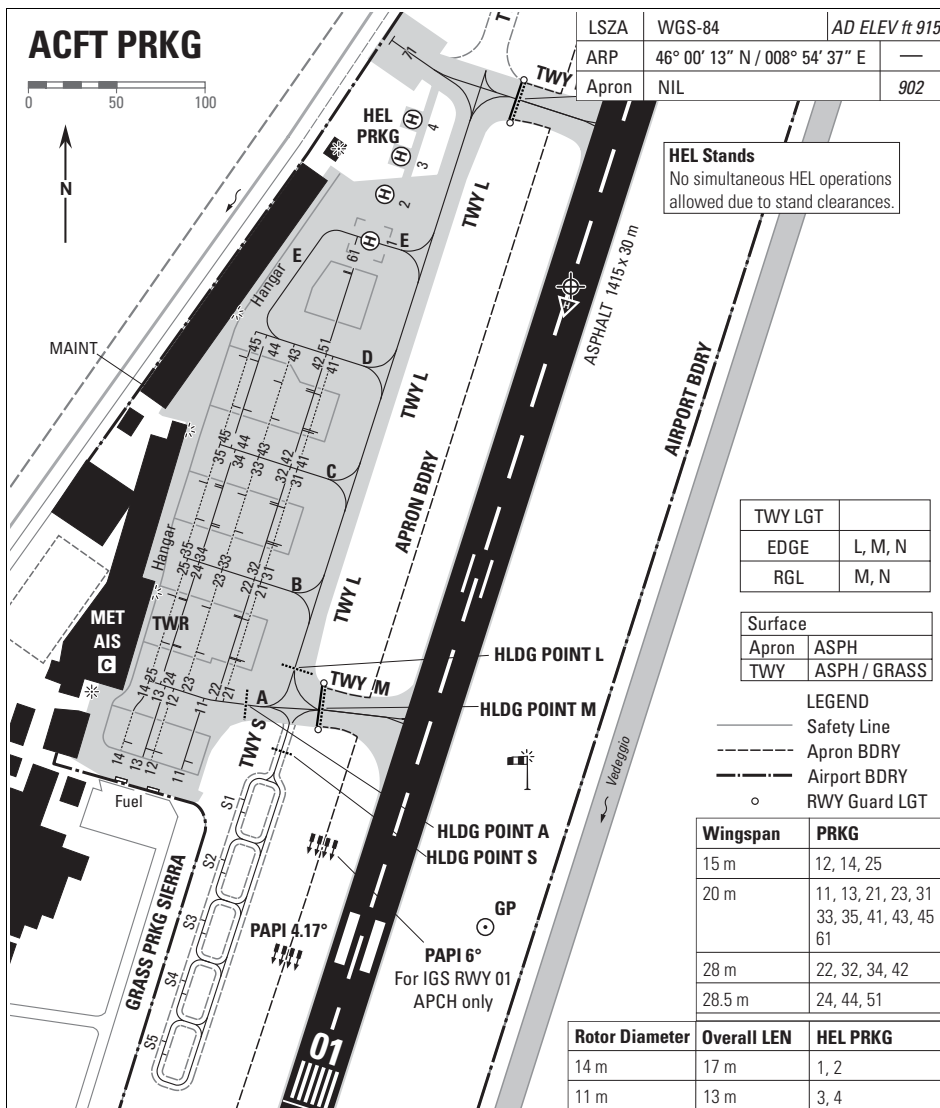

Start-up Procedure

Request startup clearance when ACFT doors are closed and when ready to start engines immediately.

PRKG / Push-back procedure

For wing span and rotor diameter assignment refer to table.

PRKG 11 - 14

Follow yellow TAX guidance lines for PRKG 11 - 14, facing south. Follow instructions of marshaller. DEP: push-back required, if facing south.

PRKG 21 - 45

Follow yellow TAX guidance lines for PRKG 21 - 45, facing north or south.
Follow instructions of marshall.

For PRKG 21, follow instructions of marshaller, whenever available.

PRKG 51

Follow yellow TAX guidance lines for PRKG 51, facing north.
Follow instructions of marshaller.

PRKG 61

Follow yellow TAX guidance lines for PRKG 61, facing west.
Follow instructions of marshaller.
DEP: ACFT with wingspan between 15.0m and 20.0m, push-back required.

PRKG 71

Follow yellow TAX guidance lines for PRKG 71, facing west.
Follow instructions of marshaller. Push-back required for DEP.

WARNING

WARNING
Use caution to reduce jet blast effect when taxiing out from parking area.

CAUTION

CAUTION
Use maximum caution when taxiing on apron due to boarding and disembarking passenger and vehicular traffic.

GRASS FACILITIES

Refueling on the grass is forbidden. Available up to 2.5 MTOM

COR: PRKG S (WEF 26DEC2024)

NR	RWY BRG TRUE/MAG	m	AVBL LEN LDG	AVBL LEN TKOF	Superfice SFC	Resistenza STRENGTH
01 19	019/017 ¹⁾ 199/197 ¹⁾	1415 x 30	1305 1135	1135 ²⁾ 1305 ²⁾	ASPH	PCR 400/F/B/W/T
	VAR (16.5): 2° E		→ VFR AGA 3-0, § 3			→ VFR AGA 3-0, § 2

1) RWY designator will remain unchanged, although MAG VAR at LSZA leads to a MAG BRG out of the EASA rounding tolerance.

2)

RWY	TKOF da/from	AVBL LEN m
01 19	INT MIKE INT ZULU INT NOVEMBER	815 830 585

- 1 Aeroporto:
Pubblico
- 2 Ubicazione:
4 km W Lugano
- 3 Temperatura di riferimento dell'aerodromo:
27.0 °C
- 4 Orario di servizio:
L'aeroporto è aperto tutti i giorni dalle
MON-SUN: 0800-1200 LT e 1330-2000 LT.

Restrizioni e eccezioni sotto § 10

- 5 Esercente dell'aeroporto:
Lugano Airport
Via Aeroporto
CH - 6982 Agno

TEL: +41 (0) 91 610 11 11
FAX: +41 (0) 91 610 11 00
Email: info@luganoairport.ch
URL: www.luganoairport.ch
LSZA - Airport Authority
Email:airportauthority@luganoairport.ch
- 6 AFTN: LSZAYDYX
- 7 TEL NR:
General aviation handling:
AIS: +41 (0) 91 610 11 16
FAX: +41 (0) 91 610 11 19
ATIS: +41 (0) 22 417 40 88
FREQ: 131.805 MHz

- 1 Airport:
Public
- 2 Location:
2.2 NM W Lugano
- 3 Aerodrome reference temperature:
27.0 °C
- 4 OPR hours:
The airport is open every day from
MON-SUN: 0800-1200 LT and 1330-2000
LT.

Restrictions and exceptions under § 10

- 5 AP-Operator:
Lugano Airport
Via Aeroporto
CH - 6982 Agno

Phone: +41 (0) 91 610 11 11
FAX: +41 (0) 91 610 11 00
Email: info@luganoairport.ch
URL: www.luganoairport.ch
LSZA - Airport Authority
Email:airportauthority@luganoairport.ch
- 6 AFTN: LSZAYDYX
- 7 TEL NR:
General aviation handling:
AIS: +41 (0) 91 610 11 16
FAX: +41 (0) 91 610 11 19
ATIS: +41 (0) 22 417 40 88
FREQ: 131.805 MHz

8 Servizi a terra: Aviorimessa, riparazioni di aeromobili e di motori importanti. AVGAS 100LL, JET A1 Protezione anti incendio: - categoria 3 - categoria 4 O/R 3 HR prima dell' ETA/ETD - categoria più alta O/R 24 HR prima dell'ETA/ETD Servizi di sghiacciamento degli aeromobili: - Tutti i traffici: Lugano Airport Servizio disponibile: dal 01 NOV al 30 APR	8 Ground services: Hangar, major aircraft and engine repairs. AVGAS 100LL, JET A1 Fire protection: - Category 3 - Category 4 O/R 3 HR before ETA/ETD - higher category O/R 24 HR before ETA/ETD ACFT de-icing/anti-icing service companies: - All traffic: Lugano Airport Service available: from 01 NOV to 30 APR
9 Dogana: OPR HO	9 Customs: OPR HO
10 Limiti d'attività ai voli, restrizioni e eccezioni:	10 Local flying restrictions and exceptions:
10.1 PPR per ACFT senza EQPT RDO.	10.1 PPR for ACFT without RDO EQPT.
10.2 Autorizzazione preventiva richiesta (PPR) L'autorizzazione preventiva è necessaria per il decollo o l'atterraggio, fuori dagli orari indicati dalle 0700 LT e alle 2200 LT (tutte le richieste di PPR O/R 48 HR prima dell'ETA/ETD): gahandling@luganoairport.ch	10.2 Prior Permission Required (PPR) A prior permission is required for take-off or landing, out of normal OPS HR from 0700 LT to 2200 LT (all PPR requests 48 HR notice before ETA/ETD): gahandling@luganoairport.ch
10.3 Circuiti di volo solo: MON-FRI: 0800-1200 + 1400-SS (MAX -1800 LT) SAT: 0900-1200 + 1500-1700 LT	10.3 AP circuits only: MON-FRI: 0800-1200 + 1400-SS (MAX -1800 LT) SAT: 0900-1200 + 1500-1700 LT
10.3.1 Voli VFR notturni (circuiti): MON-FRI: SS-2000 LT PPR secondo § 10.2 se fuori degli orari normali operativi	10.3.1 Night VFR flights (circuits): MON-FRI: SS-2000 LT PPR according to § 10.2 if out of normal OPS HR
10.4 Procedure di lotta antirumore per JET/ TURBOPROP ACFT Per la decelerazione si raccomanda di usare tutta la lunghezza della pista a disposizione; possono essere usati gli inversori di spinta solo per ragioni di sicurezza e operazionalità.	10.4 Noise abatement procedures for JET/ TURBOPROP ACFT For deceleration, it is recommended to use the entire runway length available; if necessary, reverse thrust can be used only for safety or operational reasons.

10 Limiti d'attività ai voli, restrizioni e eccezioni (<i>continua</i>):	10 Local flying restrictions and exceptions (<i>continued</i>):
10.5 Apron - Parcheggio	10.5 Apron - Parking
10.5.1 L'imbarco e lo sbarco di Equipaggi, Passeggeri, bagaglio, catering con i motori accesi è proibito.	10.5.1 Embarking and disembarking Crew Members, Passengers, luggage, catering with running engine is prohibited.
10.5.2 Il rifornimento di carburante con i motori accesi è proibito. Eccezioni possono essere concesse dall'Airport Authority in caso di emergenza.	10.5.2 Refueling with running engine is prohibited. Exception can be granted by Airport Authority for emergency reason.
10.5.3 Il rifornimento di carburante agli aeromobili è vietato sull'erba.	10.5.3 Refueling on the grass is forbidden.
10.5.4 Per gli aeromobili dell'aviazione generale è richiesta l'indicazione nella casella 18 dell'ATC FLT PLN della durata dello stazionamento.	10.5.4 Arriving General Aviation ACFT shall indicate in ATC FLT PLN, item 18, the PRKG time.
10.5.5 L'attribuzione dei parcheggi è gestita dall'Airport Authority. Seguire le istruzioni del marshaller.	10.5.5 PRKG allocation will be given by Airport Authority, follow marshaller indication.
10.5.6 il servizio di Follow-me è disponibile su richiesta.	10.5.6 "Follow-me" SER available on request.
10.5.7 Per i servizi di handling e rifornimento carburante la precedenza è data ai voli di linea.	10.5.7 For handling and refueling SER priority is given to SKED FLT.
10.6 Regole di Safety per Equipaggi e passeggeri Tutte le persone che si trovano sull'Airside devono indossare un gilet ad alta visibilità, conforme alla norma EN 471 classe 2 o 3. Sono esclusi i passeggeri di voli di linea e aviazione generale se accompagnati dall'Handling Agent o da membri di equipaggio provvisti di abbigliamento o gilet ad alta visibilità. Membri di equipaggio in arrivo sprovvisti di abbigliamento o gilet ad alta visibilità devono essere trasportati con un veicolo a cura dell'Handling Agent.	10.6 Safety Rules for Crews and Passenger All persons on the Airside must wear a high-visibility jacket which complies with EN 471 Standard class 2 or 3. Exception for passenger of scheduled and general aviation flights accompanied by handling agent or crew members wearing high visibility clothing or vests. Crew members arriving without high visibility clothing or vests must be transported by car by handling agent.
10.7 Regole di Security per membri di equipaggio Membri di equipaggio provvisti di Airport Identification Card o Crew Member Certificate devono portarlo in modo visibile. Membri di equipaggio in partenza che accedono alla Movement Area devono avere già depositato un FPL o Flight Notification.	10.7 Security Rules for Crew Members Crew members holding a Airport Identification Card or crew member certificate must wear it visibly. Departing crew members accessing the movement area must already have filed a FPL or Flight Notification.

10 Limiti d'attività ai voli, restrizioni e eccezioni (<i>continua</i>): 10.8 Eccezioni: Fuori dagli orari d'esercizio possono essere rilasciate delle autorizzazioni speciali al Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie (DFTCE) e al Dipartimento militare federale (DMF), in particolare per aeromobili dello Stato e inoltre per voli di: - salvataggio, incendio, - polizia e sorveglianza, - malati e feriti, - trapianti e espianti d'organi, - soccorso in caso di catastrofe. 11 ATS: TWR/VDF: HX ATIS: H24 EN. EN e IT per il traffico VFR non commerciale. 12 Correzioni manoscritte NIL	10 Local flying restrictions and exceptions (<i>continued</i>): 10.8 Exceptions: Out of the operating hours special authorizations can be issued for the Federal Department of Transport, Communications and Energy and for the Swiss Federal Department of Defence, in particular for State aircraft and as well as for: - search and rescue flights, - police and supervision flights, - flights carrying sick and injured persons, - transplantation and implantation of organs, - relief flights in disaster cases. 11 ATS: TWR/VDF: HX ATIS: H24 EN. EN and IT for non-commercial VFR TFC. 12 Hand corrections NIL
--	--

**LUGANO
REGOLAMENTAZIONE SPECIALE
PER LA ZONA DI CONTROLLO (CTR)
E LA REGIONE DI CONTROLLO
TERMINALE (TMA)**

1 CTR Lugano

- 1.1 Membri d'equipaggio di condotta che intendono eseguire dei voli commerciali VFR a Lugano devono eseguire un'auto istruzione teorica comprendente le questioni inerenti Lugano, quali: i requisiti operativi generali, i fenomeni meteorologici locali, la situazione geografica ed orografica, le procedure di arrivo, di partenza, di comunicazioni e antirumore, le prestazioni dell'aeromobile, e le procedure d'emergenza e/o di contingenza, di compagnia.

Vedi anche AIP Switzerland part 3

- Aerodrome LSZA AD 2.22 Flight Procedures 1.1.9 Requirements overview.

- 1.2 Aeromobili che interessano la CTR di Lugano per l'atterraggio o l'allontanamento dopo il decollo devono seguire i REP stabiliti e pubblicati sulla VAC Lugano e/o secondo le istruzioni di Lugano TWR.

- 1.3 È obbligatorio ottenere un'autorizzazione da Lugano TWR, secondo le prescrizioni racchiuse nel VFR RAC 4-0, § 1, 3 e 6.

- 1.4 Per i voli in transito nella CTR è obbligatorio ottenere un'autorizzazione da Lugano TWR.

- 1.5 Per i voli con aeromobili sprovvisti d'installazione radio telefonica di bordo in stato di funzionamento un'autorizzazione preventiva dev'essere ottenuta da Lugano TWR per TEL +41 (0) 91 611 50 50. Verranno dati dei segnali luminosi dalla TWR.

**LUGANO
SPECIAL REGULATIONS
FOR CONTROL ZONE (CTR)
AND TERMINAL CONTROL
AREA (TMA)**

1 CTR Lugano

- 1.1 Flight crew members wishing to operate commercial VFR flights into Lugano shall fulfil a theoretical self-instruction covering Lugano flight operation issues such as: general operational requirements, local weather phenomena, orographic and topographic situation, approach, departure, noise abatement and communication procedures, aircraft performance, emergency and if applicable company contingency procedures.

See also AIP Switzerland part 3

- Aerodrome LSZA AD 2.22 Flight Procedures 1.1.9 Requirements overview.

- 1.2 Aircraft operating within Lugano CTR for LDG or after DEP shall proceed via the established REP as published on Lugano VAC and/or instructed by Lugano TWR.

- 1.3 A clearance from Lugano TWR is required in accordance to VFR RAC 4-0, § 1, 3 and 6.

- 1.4 A clearance from Lugano TWR is also required for transit flights.

- 1.5 For FLT of ACFT which do not carry a functional RTF equipment, prior permission is required from Lugano TWR by TEL +41 (0) 91 611 50 50. Light signals will be given by TWR.

1.6 Procedura al decollo

La richiesta va effettuata quando l'aereo è pronto per lasciare il parcheggio, al fine di ridurre al minimo il rumore al suolo.

1.6.1 Aeromobili

L'autorizzazione di mettere in moto deve essere richiesta a Lugano CLR DEL per tutti i voli IFR e SVFR.

1.7 Procedura per guasti radio:

1. Impostare il transponder su 7600

2. Traffico in arrivo

- Effettuare almeno un'orbita sull'aeroporto all'altitudine di circuito assegnata
- Individuare i segnali di luce del TWR
- Proseguire l'avvicinamento
- Atterrare sull'RWY in allineamento con il vento

3. Traffico in partenza

- Prima del TKOF: non decollare, ritornare allo stand ACFT
- Individuare i segnali di luce del TWR
- Dopo il TKOF: Lasciare la CTR secondo l'autorizzazione

4. Traffico in transito

- Prima della ricezione dell'autorizzazione all'ingresso nella CTR: Non entrare nella CTR
- Dopo la ricezione dell'autorizzazione all'ingresso nella CTR: Procedere secondo l'autorizzazione

2 TMA Milano

Vedi AIP ITALIA, RAC 3-1
AIP SVIZZERA, ENR 2.1
Carta OACI SVIZZERA

1.6 Procedure for departure

Do not start engines before aircraft is ready to leave parking position in order to minimise ground noise.

1.6.1 Aircraft

For IFR or SVFR FLT, a start-up clearance shall be requested on CLR DEL FREQ.

1.7 Radio failure procedure:

1. Set transponder on 7600

2. Arrival traffic

- Make at least one orbit overhead the airport at the assigned circuit altitude
- Look out for light signals from TWR
- Continue approach
- Land on RWY most nearly aligned with the wind

3. Departure traffic

- Before TKOF: Do not take off, return to ACFT stand
- Look out for light signals from TWR
- After TKOF: Leave CTR according to the clearance

4. Transit traffic

- Before receipt of CTR entry clearance: Do not enter CTR
- After receipt of CTR entry clearance: Proceed as cleared

2 TMA Milano

See AIP ITALY, RAC 3-1
AIP SWITZERLAND, ENR 2.1
ICAO chart SWITZERLAND

3 PROCEDURE DI LOTTA ANTIRUMORE**3.1 Generalità**

- Le seguenti prescrizioni sono state definite onde evitare eccessive immissioni acustiche in vicinanza dell'aeroporto.

- I velivoli che operano regolarmente sull'aeroporto di Lugano sono soggetti ad una attestazione di rumore prima di poter venire impiegati.

3.2 Velivoli soggetti ad autorizzazione

I seguenti tipi di velivoli sono definiti eccessivamente rumorosi e sono soggetti a speciale autorizzazione da parte dell'autorità aeroportuale.

La richiesta di una speciale autorizzazione deve essere inoltrata almeno 24 ore prima dell'arrivo previsto.

3.2.1 Velivoli a reazione

REF AIP, GEN 4.1 classe I-II-III-IV

3.2.2 Velivoli a elica

REF AIP, GEN 4.1 classe A e i seguenti velivoli della classe B:

- BE-55 (Beech Baron 55)
- C 210 (Cessna 210 CENTURION)
- C 336/337 (Cessna 336 SKYMASTER/337 SUPER SKYMASTER)

3.2.3 Elicotteri

- Bell 204
- Bell 214
- Kamov

3.3 Inversori di spinta

Per la decelerazione si raccomanda di utilizzare tutta la lunghezza disponibile della pista; l'uso degli inversori di spinta dev'essere limitato a ragioni particolari di sicurezza o di operazionalità.

3 NOISE ABATEMENT PROCEDURES**3.1 General**

- The following regulations are defined to avoid excessive noise at and in the vicinity of Lugano airport.

- All aircraft types to be used for regular services at Lugano airport will be subject to an individual noise qualification prior to receiving operating rights.

3.2 Aircraft not admitted unless a special authorization

The following aircraft types are not admitted to operate at Lugano Airport unless a special authorization has been issued by the Airport Authority.

The request for a special authorization must be filed at least 24 hours before the intended arrival.

3.2.1 Jet aeroplanes

REF AIP, GEN 4.1 class I-II-III-IV

3.2.2 Propeller aeroplanes

REF AIP, GEN 4.1 class A and following aeroplanes of class B:

3.2.3 Helicopters**3.3 Reverse thrust**

For deceleration it is recommended to use entire RWY LEN AVBL; use of reserve shall be limited for safety or particular operational reasons.

3.4 Rullaggio e attese

Le operazioni di rullaggio vanno eseguite in modo da ridurre l'inquinamento fonico.

3.5 Gruppi ausiliari di potenza

L'uso dei gruppi ausiliari (APU) è disciplinato come segue:

- Al massimo 20 min prima della partenza del veli volo;
- Al massimo 20 min dopo l'arrivo del velivolo.

La durata di utilizzazione dei gruppi ausiliari, dev'essere ridotta al minimo.

Per ragioni di servizio e manutenzione, deve essere usato il GPU. Sone previste eccezioni esclusivamente per ragioni tecniche e previo coordinamento con l'Airport Authority.

3.4 Taxi and holding

Aeroplanes shall be operated so as to reduce noise to a minimum during taxi and holding operations.

3.5 Auxiliary Power Units (APU)

The following regulations is applicable to the use of APU:

- At maximum 20 min prior to the aeroplane departure;
- At maximum 20 min after the aeroplane arrival.

The use of APU shall be restricted to a minimum duration.

For maintenance, only the GPU shall be used, except for technical reasons in coordination with the Airport Authority.